Roland

Mode d'emploi

AMPLIFICATEUR DE GUITARE ACOUSTIQUE STÉRÉO ALIMENTÉ PAR PILES

MOBILE AC

Cet amplificateur de guitare acoustique compact est ce qui se fait de mieux en terme de portabilité

- Le MOBILE AC est un amplificateur stéréo destiné aux guitares acoustiques avec sortie 5 W (2,5 W + 2,5 W).
- Trois types d'effets (Chorus, Reverb, Wide) sont fournis pour vous permettre d'ajouter un effet d'espace et de profondeur au son de votre guitare acoustique.
- Six piles alcalines (AA, LR6) permettent environ 15 heures de fonctionnement, vous permettant d'utiliser l'appareil où vous le souhaitez.
- Une sangle spéciale est fournie pour faciliter le transport.

La conception 3 canaux permet d'utiliser simultanément la guitare, un microphone et une entrée audio

- Vous pouvez utiliser l'entrée micro lorsque vous vous accompagnez vous-même ou que vous accompagnez un autre chanteur.
- Vous pouvez utiliser l'entrée audio pour écouter le son depuis votre lecteur audio numérique ou un CD pendant des exercices ou en accompagnement.

Chanteur/instrumentiste

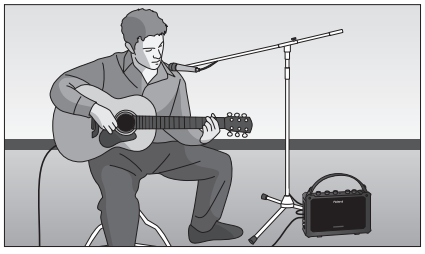

Avec un chanteur

Lorsque vous écoutez de la musique

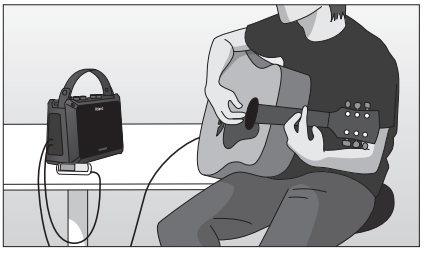

En tant que retour de scène

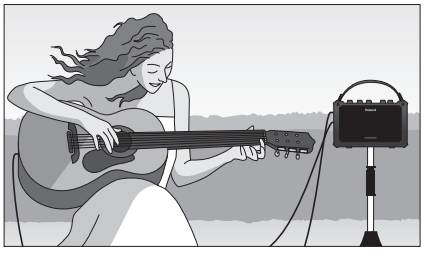

Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION
Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de cette publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de ROLAND CORPORATION.

Mise en route

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les sections suivantes : « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES » (p. 11, p. 14). Les pages qui suivent fournissent des informations importantes relatives au bon fonctionnement de l'appareil. En outre, pour être sûr d'avoir bien compris chacune des fonctionnalités offertes par votre appareil, il est nécessaire de lire ce mode d'emploi dans son intégralité. Conservez ce manuel sous la main afin de vous y reporter au besoin.

Fixation de la sangle

1. **Passez la sangle à travers la fente.**

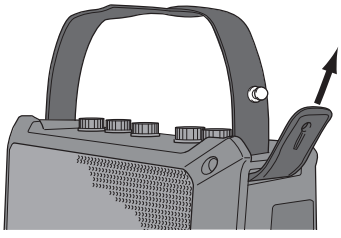

2. **Fixez la sangle à son bouton.**

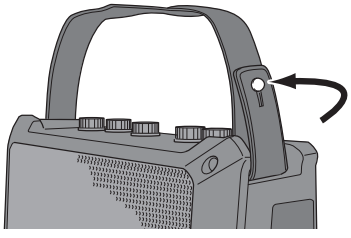

REMARQUE

- Utilisez uniquement la sangle fournie.
- Attachez la sangle correctement pour éviter qu'elle ne se détache facilement. Le transport du MOBILE AC avec une sangle mal fixée risque de le faire tomber et de provoquer des dégâts ou des blessures.
- Évitez de faire tourner le MOBILE AC en le tenant par la sangle ou de le balancer. Ce type de manipulation, répété avec insistance, est extrêmement dangereux car la sangle peut se détacher ou même se casser.
- La sangle fournie est uniquement conçue pour être utilisée avec le MOBILE AC. Ne l'utilisez pas avec d'autres produits.

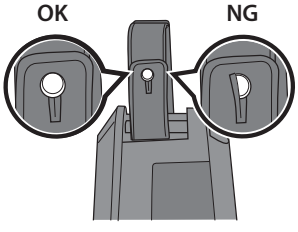

Installation des piles

Insérez les six piles alcalines fournies (AA, LR6) comme indiqué sur l'illustration, en prenant soin de respecter la polarité.

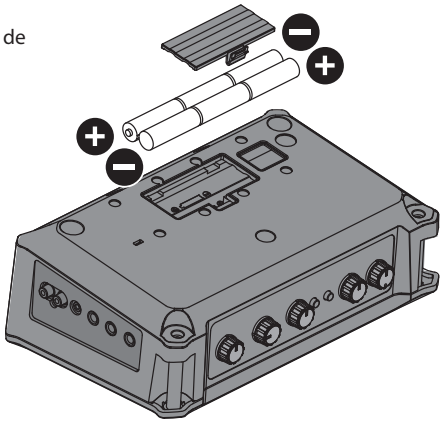

REMARQUE

- Avant de refermer le couvercle du compartiment à piles, commencez par insérer ses tenons dans les encoches du boîtier, puis poussez-le fermement vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic se produise.
- Toute manipulation incorrecte des piles peut entraîner des fuites, des surchauffes, un incendie ou une explosion. Avant toute utilisation, lisez avec attention et respectez les consignes relatives aux piles.
- Suivez attentivement les instructions lors de la mise en place des piles, et respectez bien la polarité.
- Évitez de mélanger des piles neuves avec des piles usagées. Évitez également d'utiliser ensemble des types de pile différents.
- Retirez les piles lorsque l'appareil doit rester inutilisé pendant une période prolongée.
- Ne stockez jamais les piles avec des objets métalliques, comme des stylos à bille, des colliers, des épingles à cheveux, etc.
- Les piles usagées doivent être mises au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.
- Si vous utilisez l'appareil sur piles, utilisez des piles alcalines.
- Si vous utilisez l'appareil sur piles, débranchez l'adaptateur secteur de l'appareil.
- Durée de vie prévisible des piles pour une utilisation continue :
  Pile alcaline (AA, LR6) : environ 15 heures

  * Ces chiffres varient selon les caractéristiques techniques des piles et les conditions d'utilisation réelles.

MÉMO

Si vous souhaitez utiliser un adaptateur secteur (vendu séparément), reportez-vous à la section p. 6.

Description du panneau

Partie supérieure

Réglage du volume

Bouton [MIC VOLUME]

Ce bouton permet d'ajuster le volume du microphone.

Bouton [GUITAR VOLUME]

Ce bouton permet d'ajuster le volume de la guitare.

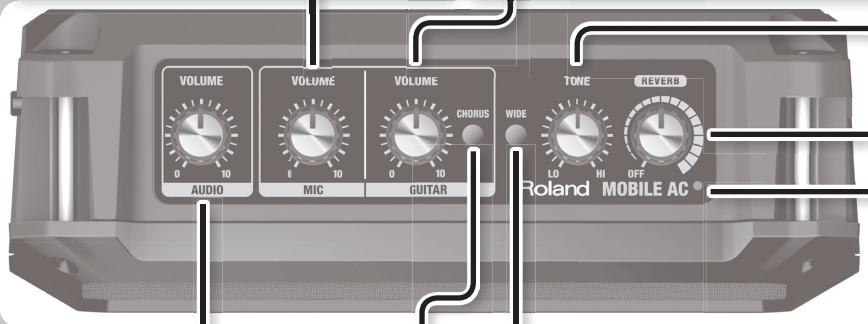

Bouton [AUDIO VOLUME]

Ce bouton permet d'ajuster le volume de l'appareil connecté aux prises AUDIO (mini-prise stéréo et prises phono RCA).

* Si vous souhaitez ajuster de manière indépendante le volume des appareils connectés à la mini-prise stéréo et aux prises phono RCA, réglez le volume sur les appareils directement.

Élargissement du son

Commutateur [WIDE]

Si vous appuyez sur ce commutateur pour l'activer, l'image sonore produite par le MOBILE AC sera élargie.

ON OFF

Si vous utilisez les effets de chorus et de réverbération, l'effet d'élargissement sera même plus intense.

Application d'un effet de chorus au son de votre guitare

Commutateur [CHORUS]

Si vous appuyez sur ce commutateur pour l'activer, un effet de chorus sera appliqué au son de votre guitare.
Il en résulte un son élégamment spacieux. Sur le MOBILE AC, le haut-parleur droit (lorsque vous êtes face à l'appareil) émet le son traité avec l'effet tandis que le haut-parleur gauche émet le son direct.
L'effet de chorus est créé lorsque les sons émis par les haut-parleurs gauche et droit se mélangent (chorus synthétisé spatialement).

ON OFF

Voyant d'alimentation

Le voyant d'alimentation s'allume lorsque l'appareil est sous tension.

* Lorsque l'appareil fonctionne sur piles uniquement, l'intensité lumineuse du voyant diminue si le niveau de charge des piles devient insuffisant. Remplacez les piles dès que possible.

Réglage de la clarté du son

Bouton [TONE]

Ce bouton permet d'ajuster la clarté du son produit par le MOBILE AC.

Tournez le bouton vers la droite pour éclaircir le son ; tournez-le vers la gauche pour adoucir le son.

Application de l'effet de réverbération

Bouton [REVERB]

Ce bouton applique un effet de réverbération au son du microphone et de la guitare, créant une réverbération étendue qui donne l'impression que vous jouez dans une pièce ou une salle spacieuse. Tournez le bouton vers la droite pour augmenter graduellement la réverbération. Si vous ne souhaitez pas appliquer d'effet de réverbération, mettez le bouton en position OFF.

Panneau latéral (branchement de votre équipement)

REMARQUE

Pour éviter tout dysfonctionnement ou défaillance de l'équipement, baissez toujours le volume et mettez les appareils hors tension avant d'effectuer un quelconque branchement.

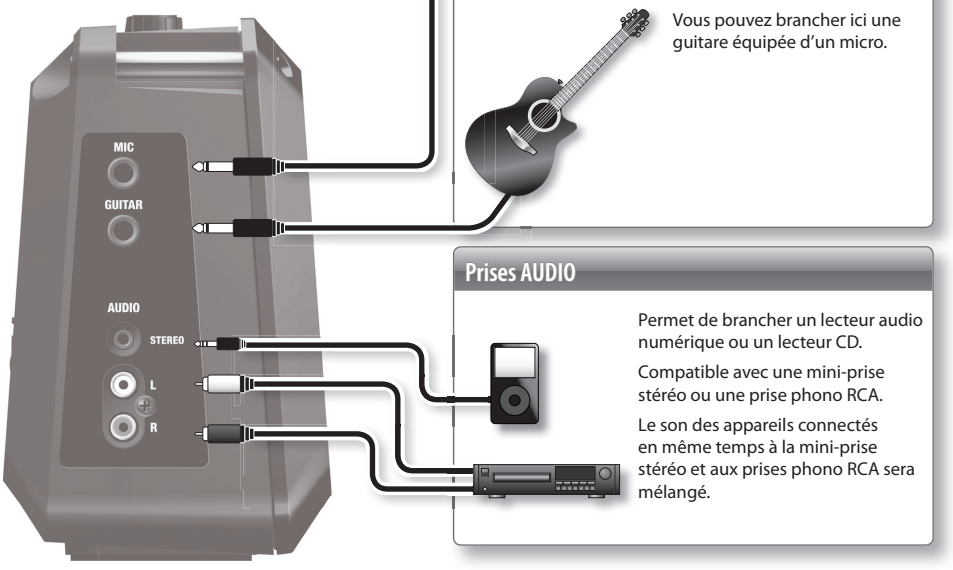

Prise MIC

Permet de brancher un microphone équipé d'une prise mono de 1/4".

Prise GUITAR

Vous pouvez brancher ici une guitare équipée d'un micro.

Prises AUDIO

Permet de brancher un lecteur audio numérique ou un lecteur CD.

Compatible avec une mini-prise stéréo ou une prise phono RCA.

Le son des appareils connectés en même temps à la mini-prise stéréo et aux prises phono RCA sera mélangé.

Panneau latéral

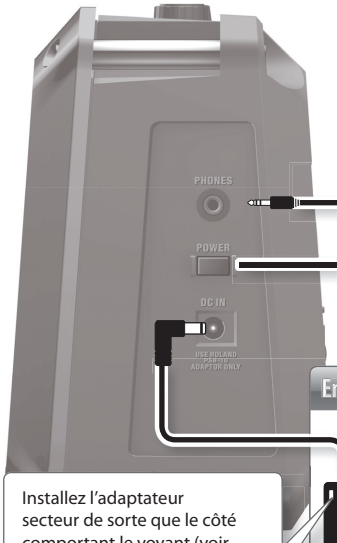

Prise PHONES

Connectez le casque équipé d'une mini-prise stéréo.

Commutateur POWER

Met sous tension ou hors tension.

Entrée DC IN

Branchez un adaptateur secteur (vendu séparément).

* Utilisez uniquement l'adaptateur secteur spécifié. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur risque d'endommager l'amplificateur ou de générer d'autres problèmes.

* Il est préférable de conserver les piles dans l'appareil même lorsque vous l'alimentez avec l'adaptateur secteur. Ainsi, vous pourrez continuer à l'utiliser même si le cordon de l'adaptateur secteur se débranche accidentellement de l'appareil.

Installez l'adaptateur secteur de sorte que le côté comportant le voyant (voir illustration) soit orienté vers le haut et le texte vers le bas. Le voyant s'allume lorsque vous branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur.

Face arrière

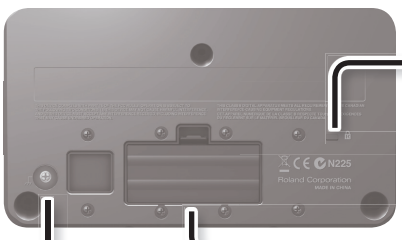

Emplacement pour système antivol ( )

http://www.kensington.com/

Compartiment de piles

Insérez six piles alcalines (AA, LR6).

Reportez-vous à ce sujet au chapitre « Installation des piles » (p. 3).

Prise de terre

Reportez-vous à ce sujet au chapitre p. 15.

Mise sous/hors tension

* Après avoir effectué correctement tous les branchements, suivez bien la procédure ci-après pour mettre l'équipement sous tension. Si vous ne respectez pas l'ordre adéquat lors de la mise sous tension, vous risquez de provoquer des dysfonctionnements ou une défaillance de l'équipement.

1. Vérifiez que tous les contrôles de volume sur le MOBILE AC et tous les appareils connectés sont réglés sur le niveau minimum.

2. Mettez sous tension les appareils connectés.

3. Appuyez sur le commutateur [POWER] pour activer le MOBILE AC.

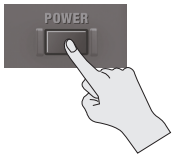

* Cet appareil est équipé d'un circuit de protection. Un délai de quelques secondes est nécessaire après la mise sous tension avant qu'il fonctionne normalement.

4. Réglez le volume du MOBILE AC et des appareils connectés.

* Un effet Larsen peut se produire selon l'emplacement des microphones ou des guitares par rapport aux haut-parleurs. Cet effet peut être corrigé comme suit :

1. En modifiant l'orientation du microphone ou de la guitare.
2. En éloignant le microphone ou la guitare des haut-parleurs.
3. En diminuant le niveau de volume.

5. Lors de la mise hors tension, réglez le volume du MOBILE AC et de tous les appareils connectés sur le niveau minimum, puis éteignez l'équipement dans l'ordre inverse de celui de la mise sous tension.

* Avant d'allumer/éteindre l'appareil, n'oubliez pas de baisser le volume. Même si le volume est baissé, vous pouvez encore entendre certains sons lorsque vous mettez l'appareil sous ou hors tension. Ceci est normal et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Montage sur un pied de micro

L'utilisation d'un pied de micro permet de monter le MOBILE AC à une hauteur optimale pour l'utiliser comme haut-parleur de contrôle ou comme simple préamplificateur.

Le support du pied de micro (diamètre de l'orifice) est compatible à la fois avec les types 9,5 mm et 15 mm.

Si vous utilisez le MOBILE AC avec un pied de micro de 15 mm, retirez l'adaptateur de pied de micro du bas de l'appareil.

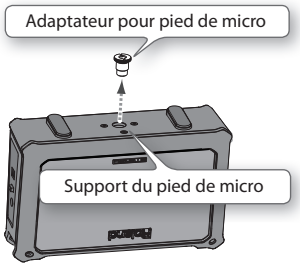

REMARQUE

- Lorsque vous retournez le MOBILE AC, veillez à ne pas endommager les boutons ou les commandes, et faites attention à ne pas le laisser tomber ou basculer.
- Si vous n'utilisez pas un pied de micro, vérifiez que l'adaptateur est bien fixé afin d'éviter une perte de son (air).

Règles à respecter lors de l'utilisation d'un pied de micro

Comme indiqué sur l'illustration, vous devez utiliser un pied de micro qui peut être d'une hauteur inférieure à 125 cm (en incluant le MOBILE AC) et dont l'ouverture des pieds atteint au moins 63 cm lorsqu'ils sont ouverts à la largeur maximale.

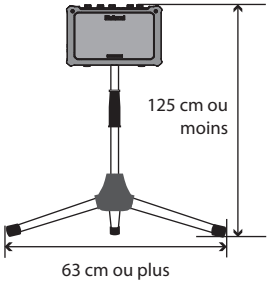

REMARQUE

- Si vous n'utilisez pas un pied de micro conforme aux caractéristiques ci-dessus, le pied risque de basculer et de provoquer des dommages matériels ou des blessures.
- Lorsque vous utilisez le MOBILE AC avec un pied de micro, ce dernier doit être installé avec précaution sur une surface plane sur laquelle il est assuré de demeurer stable.
- Les câbles connectés au MOBILE AC doivent avoir suffisamment d'ampleur pour éviter les accidents au cas où quelqu'un trébucherait sur l'un d'eux.
- Pour éviter les accidents dus aux chutes, ne placez aucun objet sur le MOBILE AC lorsque ce dernier est monté sur un pied de micro.
- Une fois que le MOBILE AC est fixé sur le pied de micro, vérifiez qu'il est stable avant de l'utiliser.

Dysfonctionnements

Si le système ne fonctionne pas comme prévu, commencez par vérifier les points suivants.

Problème	Points à vérifier	Action	Page
Le système ne s'allume pas	Les piles sont peut-être épuisées.	Lorsque l'amplificateur fonctionne sur piles uniquement, le voyant d'alimentation s'assombrit si le niveau de charge des piles devient insuffisant. Installez de nouvelles piles.	p. 3
	L'adaptateur secteur spécifié (vendu séparément) est-il correctement connecté ?	Revérifiez la connexion. N'utilisez jamais un adaptateur secteur autre que le modèle spécifié.	p. 6
Pas de son/ volume insuffisant	Les branchements avec les autres appareils sont-ils corrects ?	Revérifiez les branchements.	p. 5
	Le bouton [VOLUME] est-il correctement réglé ?	Réglez le volume correctement.	p. 4
	Un casque est peut-être branché.	Si un casque est branché, aucun son ne sortira par les haut-parleurs de l'appareil.	–
	Vous avez peut-être connecté un microphone à condensateur exigeant une alimentation fantôme ?	Le MOBILE AC n'est pas équipé pour fournir une alimentation fantôme. Les microphones à condensateur exigeant une alimentation fantôme ne peuvent donc pas être utilisés.	–
Volume insuffisant produit par les haut-parleurs	Les piles sont peut-être épuisées.	Installez de nouvelles piles.	p. 3
Le niveau de volume de l'appareil connecté aux prises AUDIO est trop bas	Utilisez-vous un câble de connexion contenant une résistance ?	Utilisez un câble de connexion sans résistance.	–
Le son est déformé ou dégradé	Se peut-il que tous les boutons [VOLUME] soit réglés beaucoup trop haut ?	Tournez chaque bouton [VOLUME] vers la gauche pour régler le volume.	p. 4
	Le niveau d'entrée de l'appareil connecté est-il adéquat ?	Baissez le volume de l'appareil connecté.	–
	Les piles sont peut-être épuisées.	Les sons peuvent facilement être déformés ou coupés à volume élevé lorsque le niveau de charge des piles diminue. Ce phénomène est normal et n'indique pas de dysfonctionnement particulier. Dans une telle situation, remplacez les piles ou utilisez l'adaptateur secteur (vendu séparément).	p. 3 p. 6
Effet non appliqué	Le commutateur [CHORUS] est peut-être désactivé ?	Appuyez sur le commutateur [CHORUS] pour l'allumer.	p. 4
	Le bouton [REVERB] est peut-être réglé sur OFF ?	Tournez le bouton [REVERB] vers la droite pour ajuster la profondeur de réverbération.	p. 5

Fiche technique

Roland MOBILE AC : AMPLIFICATEUR DE GUITARE ACOUSTIQUE STÉRÉO ALIMENTÉ PAR PILES

Puissance de sortie nominale	2,5 W + 2,5 W
Niveau d'entrée nominal (1 kHz)	Prises AUDIO : -10 dBu Prise MIC : -50 dBu Prise GUITAR : -10 dBu
Haut-parleurs	10 cm (4 pouces) x 2
Commandes	Commutateur POWER Commutateur WIDE Bouton TONE Bouton REVERB <AUDIO> Bouton VOLUME <MIC> Bouton VOLUME <GUITAR> Bouton VOLUME Commutateur CHORUS
Voyant	Alimentation
Connecteurs	Prise MIC : type jack 6,35 mm Prise GUITAR : type jack 6,35 mm Prises AUDIO : mini-jack stéréo, phono RCA Prise PHONES : mini-jack stéréo Entrée DC IN
Alimentation	CC 9 V : Pile alcaline (AA, LR6) x 6 ou adaptateur secteur (vendu séparément)
Consommation	175 mA
Autonomie prévisible des piles en utilisation continue	Pile alcaline (AA, LR6) : environ 15 heures * Ces chiffres varient selon les caractéristiques techniques des piles et les conditions d'utilisation réelles.
Dimensions	280 (L) x 108 (P) x 177 (H) mm
Poids	2,5 kg (piles comprises)
Accessoires	Sangle, pile alcaline (AA, LR6) x 6, Mode d'emploi
Options (vendu séparément)	Adaptateur secteur (PSB-1U) * Lorsque vous achetez un adaptateur secteur, veillez à choisir l'adaptateur (dans la liste ci-après) conçu pour la région dans laquelle il sera utilisé et convenant à la tension fournie dans cette région. (PSB-120/PSB-230EU/PSB-230UK/PSB-240A)

* 0 dBu = 0,775 Veff
* En vue d'améliorer le produit, ses caractéristiques techniques et/ou son aspect peuvent être modifiés sans avis préalable.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES À RESPECTER POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET DE BLESSURE

À propos des messages de type ⚠ AVERTISSEMENT et ⚠ ATTENTION

⚠AVERTISSEMENT	Utilisé pour les instructions destinées à prévenir les utilisateurs d'un danger de mort ou d'un risque de blessure grave en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil.
⚠ATTENTION	Utilisé pour les instructions destinées à prévenir les utilisateurs d'un risque de blessure ou de dommages matériels en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil. * Les dommages matériels font référence aux dommages ou autres conséquences préjudiciables relatifs au domicile et à son ameublement, ainsi qu'aux animaux de compagnie.

À propos des symboles

⚠	Le symbole △ attire l'attention des utilisateurs sur des instructions ou des avertissements importants. La signification de chaque symbole est déterminée par l'image représentée dans le triangle. Le symbole présenté à gauche est utilisé pour des précautions, des avertissements ou des alertes à caractère général signalant des dangers.
	Le symbole ⃠ attire l'attention des utilisateurs sur des manipulations interdites. La manipulation interdite est indiquée par l'image représentée dans le cercle. Le symbole présenté à gauche indique une interdiction de démonter l'appareil.
	Le symbole ● attire l'attention des utilisateurs sur des actions obligatoires. L'action spécifique à effectuer est indiquée par l'image représentée dans le cercle. Le symbole présenté à gauche indique que le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise.

VEUILLEZ TOUJOURS RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES

⚠ AVERTISSEMENT

Ne démontez pas l'appareil et n'y apportez aucune modification par vous-même

N'ouvrez pas (et ne modifiez pas) l'appareil ni son adaptateur secteur.

Ne réparez pas des pièces et ne les remplacez pas par vous-même

N'essayez pas de réparer l'appareil ou de remplacer des pièces (sauf si ce manuel fournit des instructions spécifiques à cet égard). Pour toute intervention de maintenance, contactez votre revendeur, le centre de maintenance Roland le plus proche ou un distributeur Roland agréé (voir la page « Informations »).

Ne l'utilisez pas et ne le stockez pas dans un lieu présentant les caractéristiques suivantes :

- exposé à des températures extrêmes (à la lumière directe du soleil dans un véhicule fermé, près d'un conduit chauffé ou sur un dispositif générateur de chaleur, par exemple) ;
- embué (dans une salle de bains, un cabinet de toilette ou sur un sol mouillé, par exemple) ;
- exposé à la vapeur ou à la fumée ;
- exposé au sel ;
- exposé à l'humidité ;
- exposé à la pluie ;
- exposé à la poussière ou au sable ;
- soumis à de fortes vibrations ou secousses.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne le placez pas sur une surface instable

Vérifiez que l'appareil reste toujours stable et horizontal. Ne disposez jamais l'appareil sur un support susceptible d'osciller ou sur une surface inclinée.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur spécifié et la tension correcte

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur indiqué (p. 10), et assurez-vous que la tension à l'installation correspond à la tension en entrée indiquée sur l'adaptateur secteur. D'autres adaptateurs secteur pouvant utiliser une polarité différente ou être réservés à une tension différente, leur utilisation risque de provoquer des dommages, des dysfonctionnements ou une décharge électrique.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni

Utilisez exclusivement le cordon d'alimentation inclus. De plus, le cordon d'alimentation fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.

Ne pliez pas le cordon d'alimentation de manière excessive et ne placez pas d'objets lourds dessus

Ne tordez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets lourds dessus. Vous risqueriez d'endommager le cordon et de provoquer de graves dommages ou des courts-circuits. Les cordons endommagés présentent un risque d'incendie et d'électrocution.

⚠ AVERTISSEMENT

Évitez l'utilisation prolongée à un volume sonore élevé

Cet appareil, utilisé seul ou avec un amplificateur et un casque ou des haut-parleurs, peut produire des niveaux sonores susceptibles d'entraîner une perte auditive définitive. Ne le faites pas fonctionner trop longtemps à un volume sonore élevé ou inconfortable. Si vous constatez une perte auditive ou des bourdonnements d'oreille, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un spécialiste.

Ne laissez pas des objets étrangers ou des liquides pénétrer dans l'appareil ; ne placez jamais de récipients contenant du liquide sur l'appareil

Ne placez pas de récipients contenant du liquide sur ce produit. Ne laissez aucun objet (objets inflammables, pièces de monnaie, broches, fils, etc.), ni aucun liquide quel qu'il soit (eau, jus de fruit, etc.) s'introduire dans l'appareil. Vous risquez de provoquer des courts-circuits ou un dysfonctionnement.

Mettez l'appareil hors tension en cas d'anomalie ou de dysfonctionnement

Éteignez immédiatement l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise et demandez l'intervention d'un technicien en vous adressant à votre revendeur, au centre de service Roland le plus proche ou à un distributeur Roland agréé (vous en trouverez la liste à la page « Informations ») quand :

- la fiche, l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation est endommagé ;
- en cas de fumée ou d'odeur inhabituelle ;
- des objets ou du liquide se sont introduits dans l'appareil ;
- l'appareil a été exposé à la pluie (ou a pris l'eau) ;
- l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou vous notez une modification significative des performances.

Si des enfants sont présents, ils doivent être surveillés par des adultes

Lorsque vous utilisez l'appareil en présence d'enfants, faites attention à éviter toute manipulation incorrecte. Un adulte doit toujours être présent pour la surveillance.

Évitez de laisser tomber l'appareil ou de le soumettre à des chocs importants

Protégez l'appareil contre les chocs violents.

(Ne le faites pas tomber !)

⚠ AVERTISSEMENT

Ne branchez pas l'appareil sur une prise déjà occupée par un nombre déraisonnable d'autres appareils

Ne malmenez pas le cordon d'alimentation de l'appareil en le branchant sur une prise déjà occupée par un nombre déraisonnable d'autres appareils. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez des rallonges : la puissance totale utilisée par l'ensemble des appareils branchés sur cette rallonge ne doit jamais dépasser la puissance nominale (watts/ampères) de la rallonge elle-même. Des charges excessives peuvent provoquer un échauffement de l'isolation du cordon, parfois même jusqu'à le faire fondre.

N'utilisez pas l'appareil à l'étranger

Avant d'utiliser l'appareil dans un pays étranger, contactez votre revendeur, le centre de service Roland le plus proche ou un distributeur Roland agréé (voir la page « Informations »).

Manipulez les piles avec précaution

- Les piles ne doivent jamais être rechargées, chauffées, démontées ni jetées dans le feu ou dans l'eau.
- N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu, etc.
- Toute manipulation incorrecte des piles peut entraîner des fuites, des surchauffes, un incendie ou une explosion.
  Avant toute utilisation, lisez avec attention et respectez les consignes relatives aux piles.

⚠ ATTENTION

Placez l'appareil dans un endroit bien aéré

L'appareil et l'adaptateur secteur doivent être placés de telle sorte qu'ils n'interfèrent pas avec leur propre ventilation.

Lorsque vous connectez ou déconnectez l'adaptateur secteur, saisissez-le par la fiche

Saisissez toujours le cordon de l'adaptateur secteur par la fiche lorsque vous voulez le brancher ou le débrancher de la prise secteur.

Nettoyez régulièrement la fiche de l'adaptateur secteur

Débranchez régulièrement l'adaptateur secteur et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec afin de débarrasser les broches de la poussière et des autres dépôts accumulés. Débranchez également la fiche électrique de la prise murale lorsque l'appareil doit rester inutilisé pendant une période prolongée. L'accumulation de poussière entre la fiche et la prise secteur peut entraîner une isolation insuffisante et provoquer un incendie.

Gérez les câbles avec précaution

Évitez que les cordons d'alimentation et les câbles ne s'emmêlent. Veillez également à ce qu'ils restent hors de portée des enfants.

Évitez de grimper sur l'appareil ou de placer des objets lourds dessus

Ne montez jamais sur l'appareil et ne déposez pas d'objets lourds dessus.

Ne branchez/débranchez jamais l'adaptateur secteur lorsque vous avez les mains mouillées

Ne manipulez jamais l'adaptateur secteur ou sa fiche avec les mains mouillées lorsque vous le branchez ou le débranchez d'une prise secteur ou de cet appareil.

Débranchez tout l'équipement avant de déplacer l'appareil

Avant de déplacer l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur et tous les cordons provenant des appareils externes.

Débranchez l'adaptateur secteur de la prise avant de le nettoyer

Avant de nettoyer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur (p. 6).

S'il y a un risque d'orage, débranchez l'adaptateur secteur de la prise

S'il y a un risque d'orage, débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur.

⚠ ATTENTION

Manipulez les piles avec précaution

Une utilisation incorrecte des piles peut entraîner une explosion ou des fuites et provoquer des dommages ou des blessures. Pour votre propre sécurité, lisez et respectez les consignes suivantes (p. 3).

- Suivez attentivement les instructions lors de la mise en place des piles, et respectez bien la polarité.
- Évitez de mélanger des piles neuves avec des piles usagées. Évitez également d'utiliser ensemble des types de pile différents.
- Retirez les piles lorsque l'appareil doit rester inutilisé pendant une période prolongée.
- Ne stockez jamais les piles avec des objets métalliques, comme des stylos à bille, des colliers, des épingles à cheveux, etc.
- Les piles usagées doivent être mises au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Tenez les pièces de petite taille hors de portée des enfants en bas âge

Pour éviter tout ingestion accidentelle des pièces indiquées ci-dessous, tenez-les toujours hors de portée des enfants en bas âge.

- Pièces amovibles
  Adaptateur pour pied de micro (p. 8)

Manipulez avec précaution la prise de terre

Si vous retirez la vis de la prise de terre, assurez-vous de la remettre en place. Ne laissez traîner aucune pièce pour éviter qu'un jeune enfant ne l'ingère par accident. Lorsque vous remontez la vis, veillez à la resserrer fermement pour éviter qu'elle ne se détache.

Manipulez les piles présentant des fuites avec précaution

- Si du liquide s'est échappé d'une pile, faites attention à ne pas la toucher à mains nues.
- Si le liquide provenant de la pile entre en contact avec vos yeux, vous risquez de perdre la vue. Ne vous frottez pas les yeux et rincez-les abondamment à l'eau. Ensuite, consultez rapidement un médecin.
- Si du liquide s'est répandu sur votre peau ou sur vos vêtements, il peut entraîner des brûlures cutanées ou une dermatite. Rincez abondamment les zones touchées avec de l'eau. Ensuite, consultez rapidement un médecin.
- À l'aide d'un chiffon doux, essuyez doucement tout liquide résiduel du compartiment interne de la pile. Installez ensuite de nouvelles piles.

REMARQUES IMPORTANTES

Alimentation

- Ne branchez pas cet appareil sur la même prise qu'un appareil électrique contrôlé par un onduleur ou comportant un moteur (réfrigérateur, lave-linge, four micro-ondes, climatiseur, etc.). Suivant le mode d'utilisation de l'appareil électrique, le bruit induit peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou produire un bruit audible. Si, pour des raisons pratiques, vous ne pouvez pas utiliser une prise électrique distincte, branchez un filtre de bruit induit entre cet appareil et la prise électrique.
- L'adaptateur secteur va commencer à produire de la chaleur au bout de plusieurs heures d'utilisation en continu. Ne vous inquiétez pas, cela est tout à fait normal.
- Il est conseillé d'utiliser un adaptateur secteur car la consommation d'énergie de l'appareil est relativement élevée. Si vous préférez utiliser des piles, privilégiez le type alcaline.
- Pour éviter tout dysfonctionnement ou défaillance de l'appareil, veillez à toujours mettre hors tension l'ensemble de votre équipement avant d'effectuer un quelconque branchement.

Alimentation : utilisation des piles

- Pour installer ou remplacer les piles, vous devez mettre l'appareil hors tension et débrancher tout autre équipement raccordé. Vous éviterez ainsi les dysfonctionnements et dommages à l'appareil.
- L'autonomie des piles fournies peut cependant être limitée, car elles sont essentiellement destinées à tester l'appareil.
- Si les piles sont très faibles, le son peut être déformé ou être interrompu à volume élevé, ceci n'indique pas un dysfonctionnement. Si cela se produit, remplacez les piles ou utilisez l'adaptateur secteur (vendu séparément).
- Si vous utilisez l'appareil sur piles, utilisez des piles alcalines.
- Si vous utilisez l'appareil sur piles, débranchez l'adaptateur secteur de l'appareil.

Emplacement

- Lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'amplificateurs de puissance (ou de tout autre équipement contenant d'importants transformateurs de puissance), un bourdonnement peut se faire entendre. Pour atténuer ce problème, changez l'orientation de l'appareil ou éloignez-le de la source d'interférence.
- Cet appareil peut interférer avec la réception radio et télévision. Ne l'utilisez pas à proximité de ce type de récepteurs.
- Un bruit peut se faire entendre si des appareils de communication sans fil, tels que des téléphones cellulaires, sont utilisés à proximité de l'appareil. Ce bruit peut se produire lors de la réception ou de l'émission d'un appel ou pendant une conversation téléphonique. Lorsque vous rencontrez ce genre de problèmes, vous devez soit déplacer les appareils sans fil concernés de façon à les éloigner suffisamment de l'appareil, soit les éteindre.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, ne le placez pas à proximité d'appareils qui émettent de la chaleur, ne le laissez pas à l'intérieur d'un véhicule fermé ou ne le soumettez de quelque manière que ce soit à des températures élevées. Une chaleur excessive peut déformer ou décolorer l'appareil.
- En cas de déplacement d'un endroit vers un autre où la température et/ou l'humidité sont très différentes, des gouttelettes d'eau (condensation) peuvent se former à l'intérieur de l'appareil. L'appareil peut alors présenter des dysfonctionnements ou des dommages si vous essayez de l'utiliser dans ces conditions. Avant de vous en servir, il convient d'attendre quelques heures, jusqu'à ce que la condensation soit complètement évaporée.
- Selon la matière et la température de la surface sur laquelle vous placez l'appareil, il est possible que ses pieds en caoutchouc décolorent ou détériorent la surface. Pour éviter cela, vous pouvez intercaler un morceau de feutre ou de chiffon sous les pieds en caoutchouc. Ce faisant, assurez-vous que l'appareil ne risque pas de glisser ou de bouger accidentellement.
- Ne posez sur l'appareil aucun récipient contenant de l'eau. Évitez également d'utiliser à proximité de l'appareil des produits tels que des insecticides, du parfum, de l'alcool, du vernis à ongles ou des atomiseurs. Essuyez rapidement avec un tissu sec et doux toute trace de liquide qui se serait répandue sur l'appareil.

Entretien

- Pour le nettoyage quotidien de l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec ou un chiffon légèrement imbibé d'eau. Pour retirer des salissures plus tenaces, humectez un chiffon avec un détergent doux et non abrasif. Essuyez ensuite l'appareil très soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- N'utilisez jamais de benzine, de diluant, d'alcool ou de solvants afin d'éviter tout risque de décoloration et/ou de déformation.

Précautions supplémentaires

- Manipulez avec suffisamment de précautions les boutons, curseurs et autres commandes de l'appareil, ainsi que les prises et les connecteurs. Une manipulation trop brutale peut entraîner des dysfonctionnements.
- Lors du débranchement de tous les câbles, prenez le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble. Vous éviterez ainsi les courts-circuits ou la détérioration des éléments internes du câble.
- Pour ne pas déranger vos voisins, essayez de maintenir le volume de l'appareil à un niveau raisonnable.
- Lorsque vous devez transporter l'appareil, rangez-le si possible dans son emballage d'origine (avec les protections). À défaut, utilisez un emballage équivalent.
- Certains câbles contiennent des résistances. N'utilisez pas de câbles qui comportent des résistances pour brancher cet appareil. Avec ce type de câble, le niveau sonore peut être extrêmement faible, voire inaudible. Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques du câble, contactez son fabricant.

Prise de terre

- En fonction de votre installation, il est possible que vous éprouviez un certain inconfort ou que vous perceviez une rugosité en touchant la surface de l'amplificateur, des microphones connectés ou des parties métalliques d'autres objets, tels que les guitares, par exemple. Ce phénomène est dû à de petites charges électriques, absolument sans danger. Pour y remédier, vous pouvez relier la prise de terre à une prise de terre extérieure. Lorsque l'appareil est ainsi connecté, un léger bourdonnement peut apparaître, en fonction de l'installation. Si vous n'êtes pas certain du mode de connexion à établir, prenez contact avec le centre de maintenance Roland le plus proche, ou avec un distributeur Roland agréé (voir la page Information).

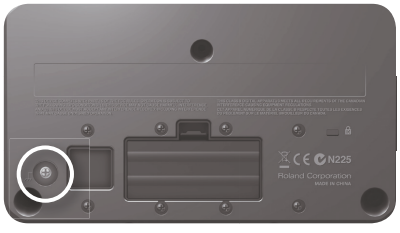

Endroits non adaptés pour une connexion

- Canalisations d'eau (risque de choc ou d'électrocution)
- Conduites de gaz (risque d'incendie ou d'explosion)
- Masse de ligne téléphonique ou paratonnerre (risque en cas de foudre)

Copyrights/Licences/Marques commerciales

- MMP (Moore Microprocessor Portfolio) désigne un portefeuille de brevets portant sur l'architecture de microprocesseur, qui a été développé par Technology Properties Limited (TPL). Roland a obtenu la licence de cette technologie auprès de TPL Group.
- Roland est une marque ou une marque déposée de Roland Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les noms des sociétés et des produits figurant dans ce document sont des marques déposées ou des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs.

Roland